инструкция
по эксплуатации
и монтажу

knotlor

Уважаемый покупатель!
Благодарим вас за выбор электрического полотенцесушителя торговой марки «knotlor».

Для увеличения срока службы и сохранения внешнего вида изделия, рекомендуем ознакомиться с данной инструкцией по эксплуатации.

Технические характеристики:

Температура нагрева	30–65 °C
Номинальное напряжение	220 В
Номинальная мощность	130 Вт
Размер	1200×82×79 мм
Тип монтажа	Скрытый
Степень защиты	IP44

Условия эксплуатации и уход:

- Для очистки используйте мягкую ткань с водой или нейтральным моющим средством, после чистки протирайте насухо.
- Категорически запрещается использовать для чистки изделия:
  – абразивные, царапающие материалы и губки, тряпочки на основе микроволокон;
  – чистящие средства с летучими кислотами, например, соляную или уксусную кислоты;
  – порошки с твёрдыми частицами;
  – отбеливающие средства;
  – хлорсодержащие вещества;
  – щёлочи.
- Устанавливайте изделие так, чтобы нижний элемент находился на высоте не менее 600 мм от пола, во избежание травмирования детей.
- Не используйте изделие рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами.

  Не разбирайте изделие самостоятельно и не вносите изменения в проводку, ремонт и подключение доверяйте только квалифицированному электрику.
- В помещении, где устанавливается изделие, должно быть смонтировано устройство защитного отключения (УЗО) для безопасной работы при скачках напряжения.
- При появлении постороннего шума, запаха или перегрева немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в сервисный центр.
- Транспортируйте и храните изделие в горизонтальном положении на ровной жёсткойповерхности.

Правила гарантийного обслуживания:

- Гарантийный срок на корпус изделия составляет 7 (семь) лет со дня продажи.
- Гарантийный срок на покрытие изделия составляет 5 (пять) лет со дня продажи, для цветов хром, матовая сталь, лунное золото, римская бронза, вороненая сталь.
- Гарантийный срок на покрытие изделия составляет 3 (три) года со дня продажи, для цветов белый матовый, чёрный матовый.
- Гарантийный срок на электрические компоненты изделия (нагревательный элемент, блок управления, кабель) составляет 3 (три) года со дня продажи независимо от цвета изделия.
- Гарантийный срок на съёмные крючки составляет 1 (один) год со дня продажи.
- В случае использования изделия в сферах общественного питания, обслуживания, здравоохранения, офисных и иных нежилых помещений гарантийный срок на изделие составляет 1 (один) год со дня покупки.
- Гарантийное обслуживание производится при наличии документов, подтверждающих покупку изделия.
- Продавец обеспечивает бесплатный ремонт или замену изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.
- Гарантия не распространяется на элементы крепления и комплектующие (дюбели, саморезы, декоративные накладки и т. п.), так как они являются расходными материалами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На дефекты, возникшие в результате неправильной установки, ремонта или переделки изделия лицами, не уполномоченными на проведение данных работ, а также подключения к электросети с параметрами, не соответствующими указанным в инструкции.
- На дефекты, возникшие в результате использования изделия не по назначению, с нарушением условий эксплуатации или рекомендаций по уходу, указанных в инструкции, включая механические повреждения и повреждения от агрессивных химических и абразивных средств.
- На дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей.
- На дефекты, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы (пожар, затопление, природная катастрофа, скачки напряжения в электросети и т. д.).
- При отсутствии документов, подтверждающих приобретение изделия (товарный или кассовый чек, гарантийный талон с отметкой о продаже), или при наличии в них исправлений, не заверенных изготовителем.
- Гарантия на электрические компоненты изделия не распространяется, если в помещении, где оно установлено, не смонтировано устройство защитного отключения (УЗО).

Гарантийный талон № _____

Наименование изделия	
Артикул	
Цвет / покрытие	
Продавец	
Дата продажи	
Гарантийный срок	

М.П. _____ (подпись продавца) _____

Товар получил(а). Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
С условиями гарантийных обязательств ознакомлен(а) и согласен(на).

_____

(ФИО и подпись покупателя)

Порядок составления претензий:

- При обнаружении дефекта необходимо обратиться в магазин, где было приобретено изделие.
- Для оперативного рассмотрения обращения необходим следующий пакет документов:
  – заявление в произвольной форме с указанием ФИО покупателя (или наименования организации), адреса, контактного телефона, адреса установки изделия и краткого описания неисправности;
  – документ, подтверждающий покупку изделия (товарная накладная, кассовый чек и т. д.);
  – фотография изделия, подтверждающая неисправность;
  – копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Для определения причин неисправности и размера ущерба продавцом могут быть запрошены дополнительные документы.

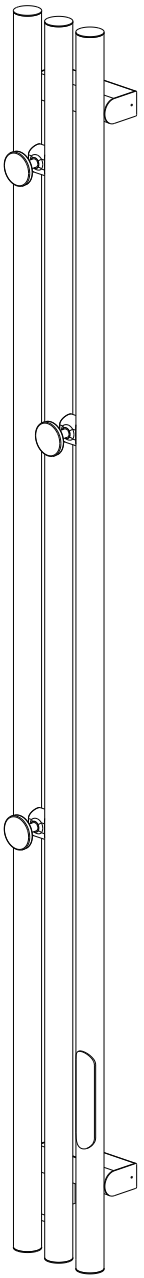

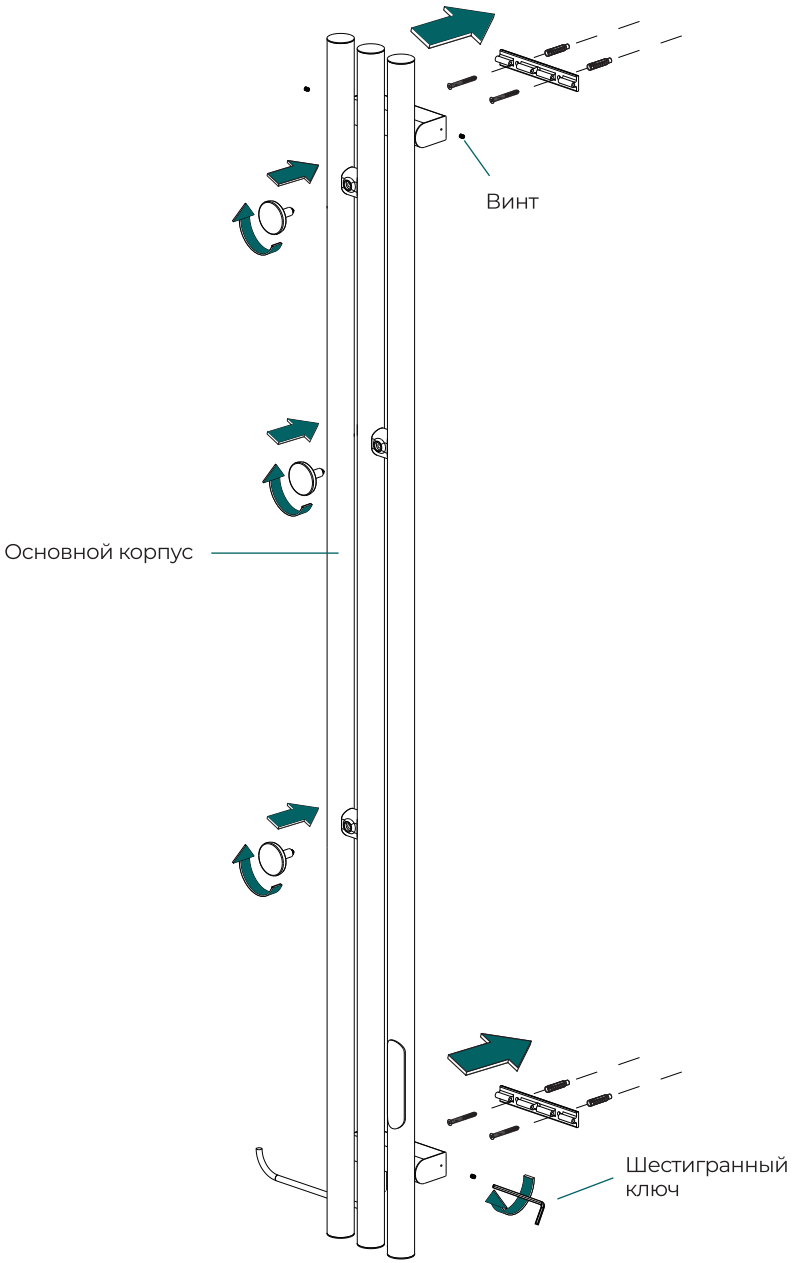
Винт
Основной корпус
Шестигранный ключ

Скрытый монтаж

Перед началом монтажа убедитесь, что в местах крепления не проходят электрические кабели, интернет-кабели или водопроводные трубы - так вы избежите риска их повредить. Сделать это можно с помощью детектора скрытой проводки.
Все работы с электропроводкой должен выполнять квалифицированный электрик - это важно для вашей безопасности.
Для монтажа подходят капитальные стены: бетон, натуральный камень, массив дерева и другие прочные основания.
Устанавливать крепление на лёгкие межкомнатные перегородки не рекомендуется.

Порядок монтажа:

1. Наденьте нижнюю пластину на кабель питания, выведенный из стены, приложите её к стене и отметьте точки крепления.

2. Просверлите отверстия глубиной 40 мм сверлом диаметром 6 мм по отмеченным точкам.

3. Вставьте в отверстия дюбели вровень со стеной.

4. Закрепите нижнюю пластину на стене саморезами.

5. Подключите кабель питания изделия к кабелю, выведенному из стены. Схема соединения проводов представлена ниже.

6. Закрутите крючок по часовой стрелке в основной корпус. Навесьте корпус на нижнюю пластину и зафиксируйте шестигранным ключом - монтаж завершён.

Как подключить провода:

Перед началом убедитесь, что питание отключено, и проверьте индикатором напряжения его отсутствие - это обязательное условие безопасной работы.

Провода соединяются через быстроразъёмные соединители: нажмите кнопку на клемме, чтобы открыть зажим, вставьте зачищенный провод в соответствующее гнездо и отпустите кнопку - провод зафиксируется. После подключения слегка потяните каждый провод рукой, чтобы убедиться в надёжности соединения.

Для каждой пары проводов используйте отдельную одинарную соединительную клемму: фазный провод (L) соединяйте с фазным (L) в одной клемме, нейтральный (N) с нейтральным (N) - в другой, заземляющий (E) с заземляющим (E) - в третьей. Не соединяйте все провода вместе в одной общей клемме - от правильного соединения проводов зависит безопасность работы изделия.

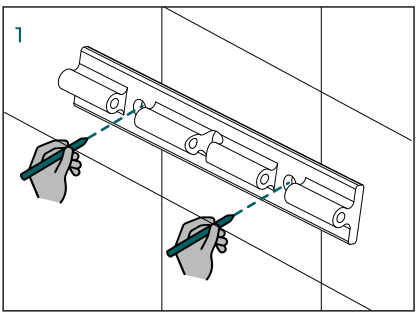
1

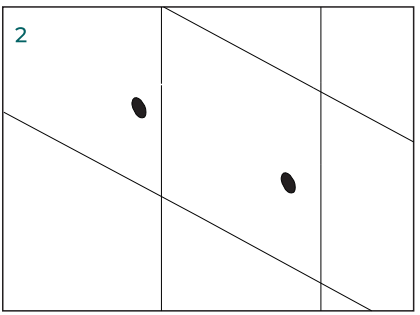
2

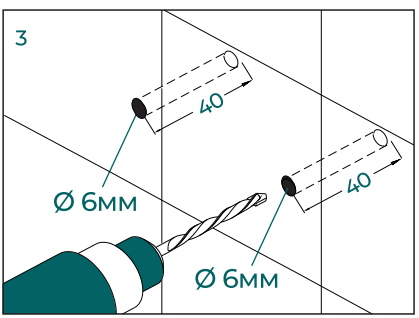
3
40
Ø 6мм
40
Ø 6мм

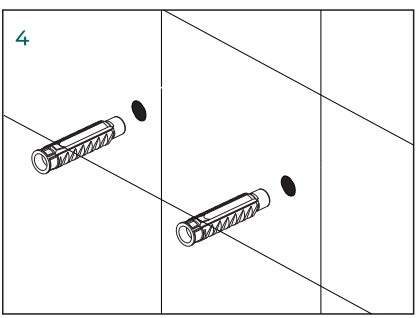
4

5

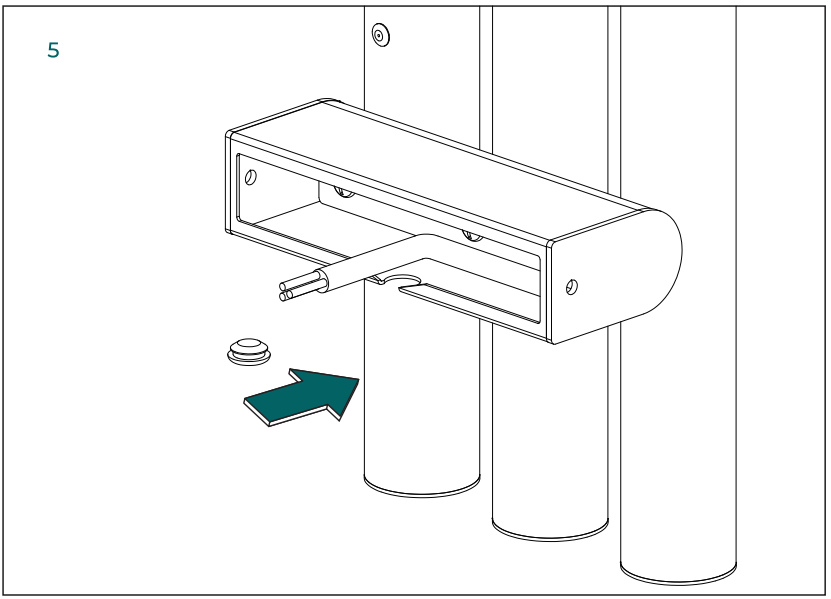

6

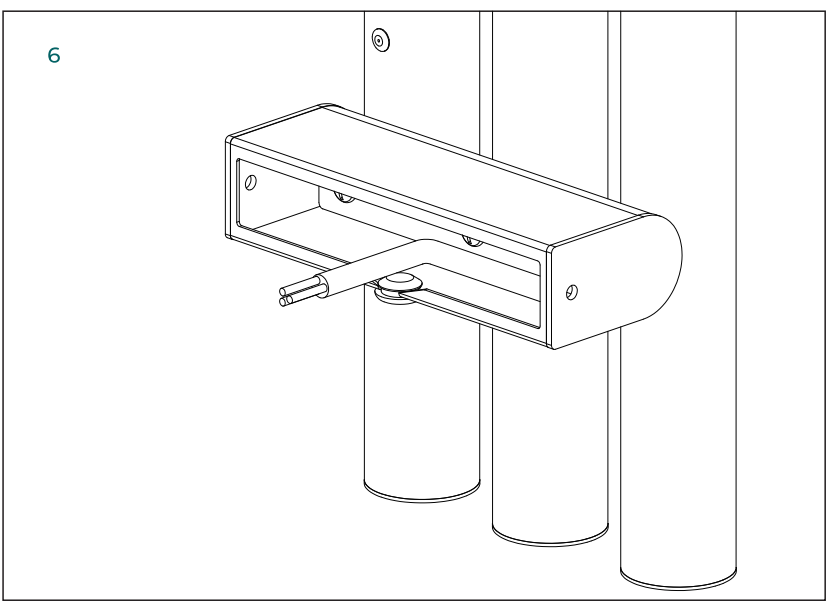

Порядок соединения проводов:

1. Нажмите на кнопку клеммы - откроется пружинный зажим.
2. Вставьте зачищенный провод в соответствующее гнездо соединителя. Провода одного цвета соединяются друг с другом; оголённых (неизолированных) участков провода быть не должно.
3. Отпустите кнопку - провод зафиксируется. После подключения слегка потяните каждый провод рукой, чтобы убедиться, что он держится крепко.

Для каждой пары проводов используйте отдельную одинарную клемму - не соединяйте все провода в одной общей клемме.

Описание панели управления

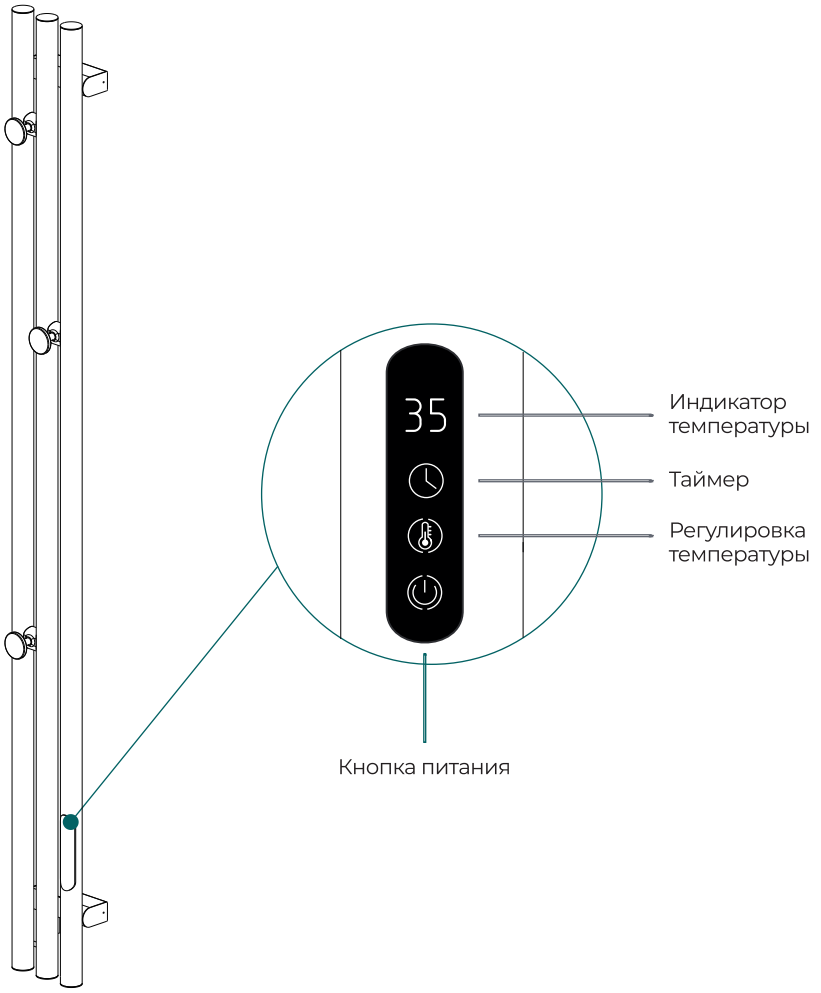

После включения изделия кнопка питания горит постоянно, индикаторы остальных кнопок при этом не горят. При нажатии кнопки питания на дисплее отображается текущая температура изделия.

Описание функций

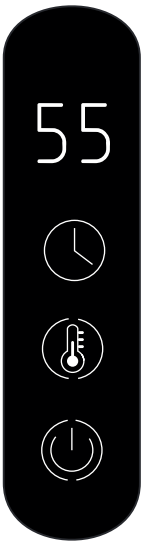

Температура

Индикатор температуры

При первом использовании:
1. Температура по умолчанию: 55°C.
2. Нажимайте кнопку температуры, чтобы менять значение в диапазоне 30-65°C с шагом 5°C.
3. Четырёхкратное мигание индикатора подтверждает сохранение нового значения температуры.

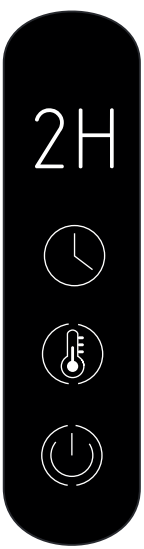

Таймер

При первом запуске стандартная продолжительность работы составляет 8 часов. Нажимайте кнопку таймера, чтобы задать продолжительность работы - от до 9 часов. При значении 0H изделие будет работать непрерывно до ручного отключения.

Заданное время работы задаётся в диапазоне от 1 до 9 часов. В случае отключения электроэнергии изделие после восстановления питания автоматически переходит в выключенное состояние. Удерживайте кнопку 5 секунд, чтобы сбросить настройки до заводских значений.

knotlor

[безупречная связь эстетики и надежности]

info@knotlor.ru knotlor.ru 8 (800) 201-51-28

E-mail Сайт Телефон

Шоурум: Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 3 Лит. Е,
офис Е3-137, 3й этаж, Центр дизайна «Design District DAA».